

BEDIENUNGSANLEITUNG

NÜTZLICHE TIPPS:

Für beste Resultate, abhängig von der zu schützenden Fläche, 10 bis 30 Minuten einschalten bis das Produkt seine volle Wirkung entfaltet. Dieses Produkt funktioniert bestens im Freien, bei keiner bis geringer Luftbewegung, sowie in Veranden, Innenhöfen, Gärten und Höfen. Bei Luftbewegung sicherstellen, dass man vom verdampften Wirkstoff angeströmt wird. Ein Gerät auf einer Fläche von 20m². Auf größeren Flächen mehrere Geräte nutzen! Das Gerät vertreibt Stechmücken und Gelsen. Die Camping-Gaskartusche ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. Aktiviert das Wirkstoffplättchen und bietet Insektenschutz für bis zu 4 Stunden.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG:

Nur für Anwendung im Freien als Insektenschutz. Nicht im Rauminneren, in Zelten oder geschlossenen Räumen verwenden. Nur Thermacell-Wirkstoffplättchen in das Gerät einschieben. Ungeschützte Speisen entfernen oder abdecken. Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Wind nicht verwenden. Gerät oder Wirkstoffplättchen nicht dem Regen aussetzen. Das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage legen und das Gitter nach oben ausrichten. Zum Reinigen des abgekühlten und ausgeschalteten Geräts ein feuchtes Tuch verwenden. Mögliche Funktionseinschränkung über 2130 Meter Seehöhe.

VERWENDUNG DES GERÄTES:

1. Wirkstoffplättchen einschieben:

Wirkstoffplättchen auspacken. Ein Wirkstoffplättchen reicht für max. 4 Stunden. Wenn der Wirkstoff verdampft ist, verfärbt sich das Plättchen von blau zu weiß. Sicherstellen, dass der Schiebeschalter auf "Off" steht. Wirkstoffplättchen unter den schwarzen Kunststoffgrill einschieben. Um verbrauchte Wirkstoffplättchen auszutauschen, das Gerät abschalten und abkühlen lassen und danach das verbrauchte Plättchen mit einem neuen Plättchen unter dem Grill herauschieben.



2. Butangaskanister anbringen:

Gummiabdeckung am Fuß des Backpackers öffnen. Eventuelle Kanisterabdeckung ebenfalls entfernen. Kanister aufrecht halten/abstellen und Backpacker in das Gewinde bis zum Anschlag handfest einschrauben. Gewinde nicht überdrehen!

3. Einschalten:

Zum Aktivieren der Stechmückenfunktion den Schiebeschalter auf Stellung "ON" schieben. Circa 3-5 Sekunden abwarten und dann den Startknopf mehrmals hintereinander schnell Richtung Grill schieben. Es ist ein Klicken zu hören. Zur Kontrolle, ob die Schutzfunktion eingeschaltet ist, durch die ovale Öffnung an der Oberseite sehen. Es ist ein oranges Glimmen zu sehen. Wenn kein oranges Glimmen zu sehen ist, überprüfen, ob der Schiebeschalter auf "ON" steht, die Butangaspatrone ausreichenden Füllstand hat und vollständig eingeschraubt ist. Dann nochmals mehrmals hintereinander den Startknopf drücken und überprüfen, ob nun ein orangefarbenes Glimmen in der Kontrollöffnung zu sehen ist.

Ausschalten: Das Gitter während des Betriebs nicht berühren - es wird heiß. Während des Betriebes steigt leichter Rauch vom Plättchen auf. Das ist normal. Wird das Gerät nicht mehr benötigt, den Schiebeschalter auf "OFF" stellen. Vor der Lagerung in der mitgelieferten Transporttasche vollständig abkühlen lassen.



VERWENDUNG MIT GASKANISTER:

Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Gaskanistern entwickelt, welche extrem entzündliches Gas unter Druck enthalten und welches bei unsachgemäßer Verwendung oder Erhitzung explodieren kann. Verwenden sie dieses Produkt nur, wenn Sie die Sicherheitshinweise für den Gaskanister gelesen und verstanden haben. Vernachlässigung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann schwerwiegende Folgen, wie Verletzungen, Verbrennungen, Inhalationstraumata, Besitzverlust oder Schäden durch Feuer oder Explosion oder Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung nach sich ziehen. Vor dem Aufschrauben dieses Produktes auf einen Gaskanister überprüfen Sie bitte beide Komponenten auf etwaige Beschädigungen, Verschmutzungen oder andere Unregelmäßigkeiten, die eine ordnungsgemäße Verwendung des Produktes negativ beeinflussen könnten. Produkt von Hitzequellen, Funken, direkter Sonneneinstrahlung, heißen Oberflächen, offenen Flammen oder anderen Behältnissen mit flüssigen oder hoch entzündlichen Gasen oder Explosionsquellen fernhalten. Nicht Temperaturen von über 50 Grad Celsius oder 122 Grad Fahrenheit aussetzen. Bei Wahrnehmung von unüblichem Gasgeruch nach dem Aufschrauben auf den Gaskanister: 1.) nicht den Piezozünder betätigen 2.) den Backpacker abschalten und 3.) vom Gaskanister abschrauben und den Gaskanister auf etwaige Leckagen überprüfen.

Thermacell® Stechmückenschutz II

Wirkstoff: Prallethrin 466g/kg (Entspricht 10,86% Gew.-% mit Wirkstoffplättchen)
Verdampfende Wirkstoffe enthaltendes Produkt (VP)
Insektizid
UFI: H9M5-T092-M00C-EU80

Gefahrenhinweis:

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein Giftnformationszentrum/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den lokalen/nationalen Vorschriften.



Vertrieb Österreich: Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich
www.kwizda-garten.at, www.thermacell.at
+43 (0) 599 7740-0,
beratung@kwizda-agro.at
Chargen-Nr. und volle Wirksamkeit
(3 Jahre ab Produktionsdatum):
siehe Unterseite

BAuA-Registriernr.: N-101152
(Thermacell Stechmückenschutz II)

Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale
Wien (24h), Tel.: +43 (0)1 406 43 43

Hersteller/Hersteller:
Thermacell Europe AB
c/o R3 Revisionsbyrå Göteborg AB,
412 63 GÖTEBORG, Sweden

THERMACELL®
MÜCKENSCHUTZGERÄT
DISPOZITIV ANTI-ȚÂNTĂRI



BACKPACKER

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SFATURI UTILE:

Pentru cele mai bune rezultate, în funcție de suprafața ce trebuie protejată, porniți aparatul cu 10 până la 30 de minute înainte pentru ca produsul să-și atingă eficiența maximă.

Acest produs funcționează cel mai bine în aer liber, când nu este vânt sau vântul este slab, precum și pe verande, în curți interioare, grădini și curți.

În cazul în care există mișcare a aerului, asigurați-vă că vaporii substanței active nu sunt îndreptați spre dumneavoastră.

Un aparat este suficient pentru o suprafață de până la 21 m² (suprafață de 4,6 x 4,6 metri sau un diametru de 4,6 metri).

Pentru suprafețe mai mari, utilizați mai multe aparate! Aparatul ține la distanță țânțarii, și alte insecte zburătoare.

Căldura este produsă de un cartuș de gaz pentru camping, care se vinde separat.

Aceasta activează pastila cu substanță activă și oferă protecție împotriva insectelor timp de până la 4 ore.

RESTRICȚII DE UTILIZARE:

Doar pentru uz în aer liber ca protecție împotriva insectelor.

Nu utilizați în interior, în corturi sau în încăperi închise.

Nu introduceți altceva în aparat în afară de pastilele cu substanță activă Thermacell.

Îndepărtați sau acoperiți alimentele neprotejate.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat.

Nu utilizați în condiții de vânt.

Nu expuneți aparatul sau pastilele la ploaie.

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, cu grilajul orientat în sus.

Pentru curățare, folosiți o cârpă umedă pe aparatul răcit și oprit.


Poate apărea o scădere a performanței la altitudini de peste 2130 metri deasupra nivelului mării.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI:

1. Introduceți pastila cu substanță activă:

Despachetați pastila cu substanța activă. O plăcuță cu substanță activă este suficientă pentru maximum 4 ore. Când substanța activă se evaporă, pastila își schimbă culoarea din albastru în alb.

Asigurați-vă că comutatorul glisant este în poziția „Off”. Introduceți pastila cu substanță activă sub grila din plastic negru. Pentru a înlocui pastila cu substanță activă consumată, opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească, apoi scoateți pastila consumată de sub grilă și înlocuiți-o cu una nouă.

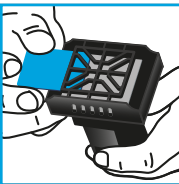

2. Atașarea cartușului cu butan:

Deschideți capacul de cauciuc de la baza Backpacker.

Îndepărtați, de asemenea, eventualul capac al buteliei. Țineți/așezați cartușul în poziție verticală și atașați-l la dispozitivul Backpacker și înșurubați-l manual la filet până la opritor. Nu rotiți prea mult filetul!

3. Pornire:

Pentru a activa funcția anti-țânțari, glisați comutatorul în poziția „ON”. Așteptați aproximativ 3-5 secunde, apoi glisați rapid butonul de pornire de mai multe ori consecutiv în direcția grătarului. Se aude un clic. Pentru a verifica dacă funcția de protecție este activată, priviți prin orificiul oval din partea superioară. Se va vedea o lumină portocalie. Dacă nu se vede nicio lumină portocalie, verificați dacă comutatorul glisant este în poziția „ON”, dacă cartușul de butan are un nivel suficient de umplere și dacă este complet înșurubat. Apoi apăsați din nou butonul de pornire de mai multe ori consecutiv și verificați dacă se vede o lumină portocalie în deschiderea de control.

Oprire:

Nu atingeți grătarul în timpul funcționării, deoarece se încălzește. În timpul funcționării, din plăcuță se ridică un fum ușor. Acest lucru este normal. Dacă nu mai aveți nevoie de dispozitiv, glisați comutatorul pe „OFF”. Lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l depozita în geanta de transport furnizată.



UTILIZARE CU BUTELIE CU GAZ:

Acest produs a fost conceput pentru a fi utilizat cu butelii de gaz care conțin gaz extrem de inflamabil sub presiune și care poate exploda în cazul utilizării necorespunzătoare sau al încălzirii. Utilizați acest produs numai după ce ați citit și înțeles instrucțiunile de siguranță pentru butelia de gaz, care înlocuiesc orice informații contrare ale acestui produs, în interesul siguranței dumneavoastră. Nerespectarea sau ignorarea acestor instrucțiuni de siguranță poate avea consecințe grave, cum ar fi leziuni, arsuri, traume prin inhalare, pierdere a bunurilor sau daune cauzate de incendiu sau explozie sau deces prin intoxicație cu monoxid de carbon. Înainte de a înșuruba acest produs pe o butelie de gaz, vă rugăm să inspectați ambele componente pentru a detecta eventualele deteriorări, murdărie sau alte nereguli care ar putea afecta utilizarea corectă a produsului. Țineți produsul departe de surse de căldură, scântei, lumina directă a soarelui, suprafețe fierbinți, flăcări deschise sau alte recipiente cu gaze lichide sau foarte inflamabile sau surse de explozie.

Nu expuneți produsul la temperaturi de peste +50o C sau 122 de grade Fahrenheit. Dacă simțiți un miros neobișnuit de gaz după ce ați înșurubat butelia de gaz:

- 1.) nu acționați aprinderea piezoelectrică
- 2.) opriți Backpacker
- 3.) deșurubați butelia de gaz și verificați dacă există scurgeri.

Thermacell anti-țânțari II

Substanța activă: Prallethrin 10,86% w/w

(108,6 g/kg)
Produs care conține substanțe care se evaporă (VP)

Insecticid

UFI: H9M5-T092-M00C-EU80

CAS: 23031-36-9

Indicație de pericol:

H332 Nociv în caz de inhalare.

H410 Foarte toxic pentru organisme acvatice, cu efecte pe termen lung.

Instrucțiuni de siguranță:

Dacă este necesar sfatul medicului, păstrați ambalajul sau eticheta de identificare la îndemână. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. În caz de stare de rău, apălați centrul de informare toxicologică/medicul. Colectați scurgerile de produs. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/naționale.



Distribuitor Romania:

SC Kwizda Agro Romania SRL
Park Avenue Office Building
Strada Emanoil Porumbaru,
Nr 93-95, Etaj 2, 011442,
Sector 1, București
Tel: +40 372 08 97 00
E-mail: office@kwizda-agro.ro

Nr. lot și termen de valabilitate
(3 ani de la data fabricației):
consultați verso

Biocid autorizat de Ministerul Sanatatii cu
Nr. Aviz 6678BIO/18/02.27
Insecticid pentru utilizare în aer liber
împotriva țânțarilor

Număr de urgență:
Centru de informații privind intoxicațiile:
Spitalul Clinic de Urgență București,
Nr. Tel. apelabil permanent:
+40 21 599 23 00, interior 291

Hersteller/producer:
Thermacell Europe AB
c/o R3 Revisionsbyrå Göteborg AB,
412 63 GÖTEBORG, Suedia

THERMACELL®
Thermacell Repellents, Inc.
26 Crosby Drive,
Bedford, MA 01730